

ESQUEMAS ELÉTRICOS

Tector ATTACK

I70E22 (218 cv)

I70E22T (218 cv)

I70E28 (280 cv)

240E22 (218 cv)


240E28 (280 cv)

Tector


260E28 (280 cv)




I. Partida e recarga

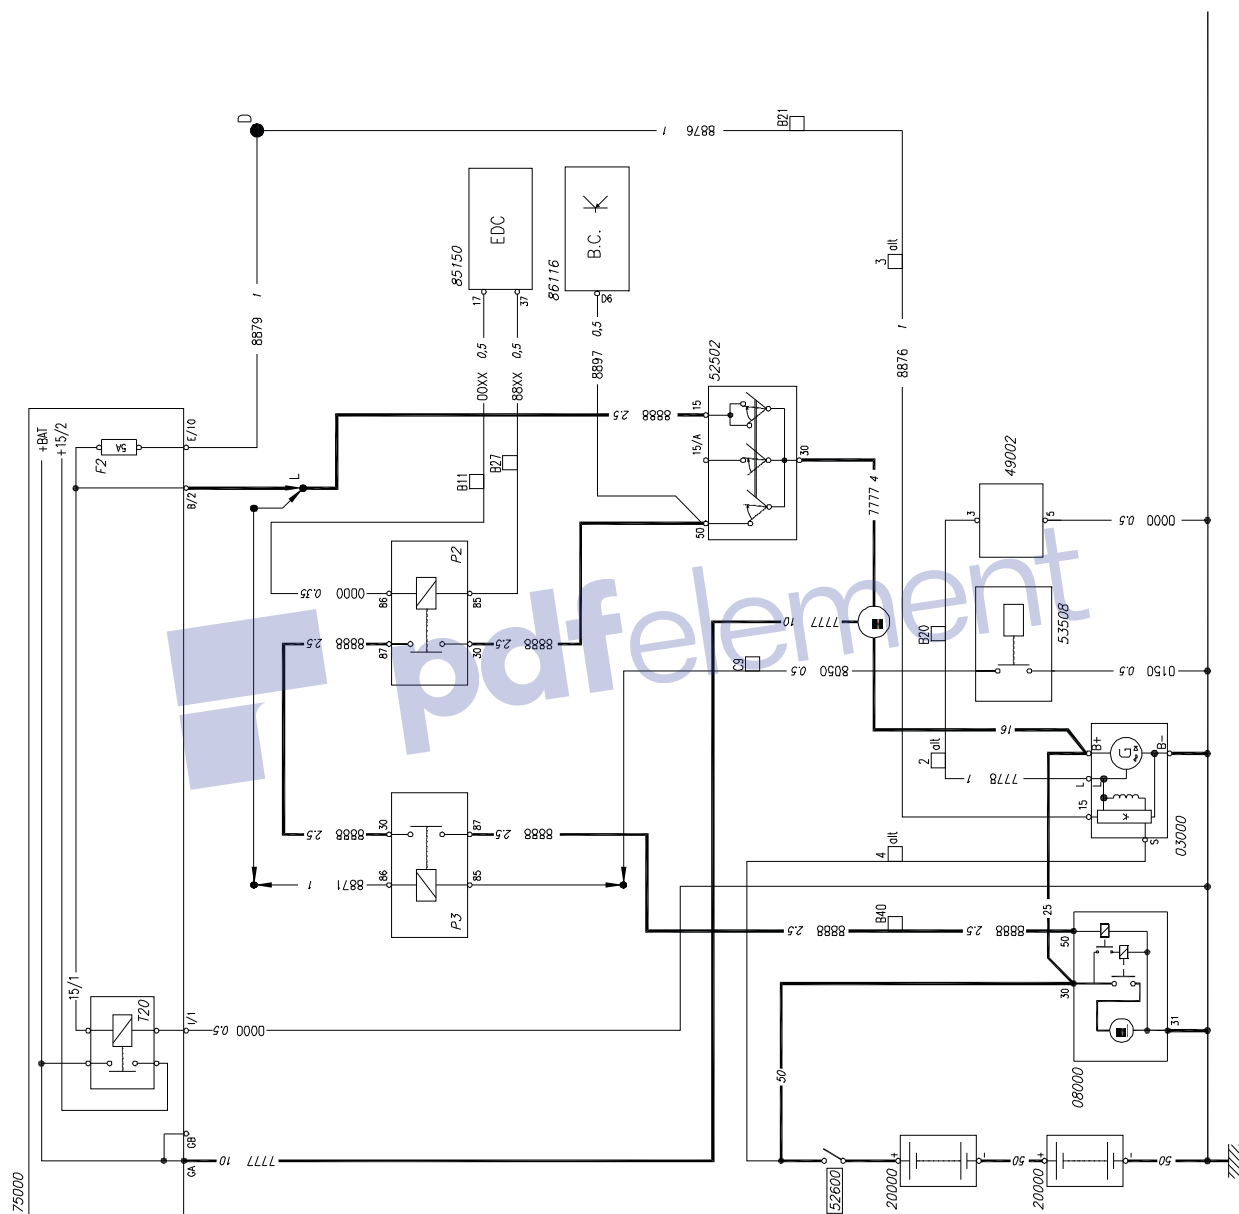


2. Rastreador e tomada para diagnóstico

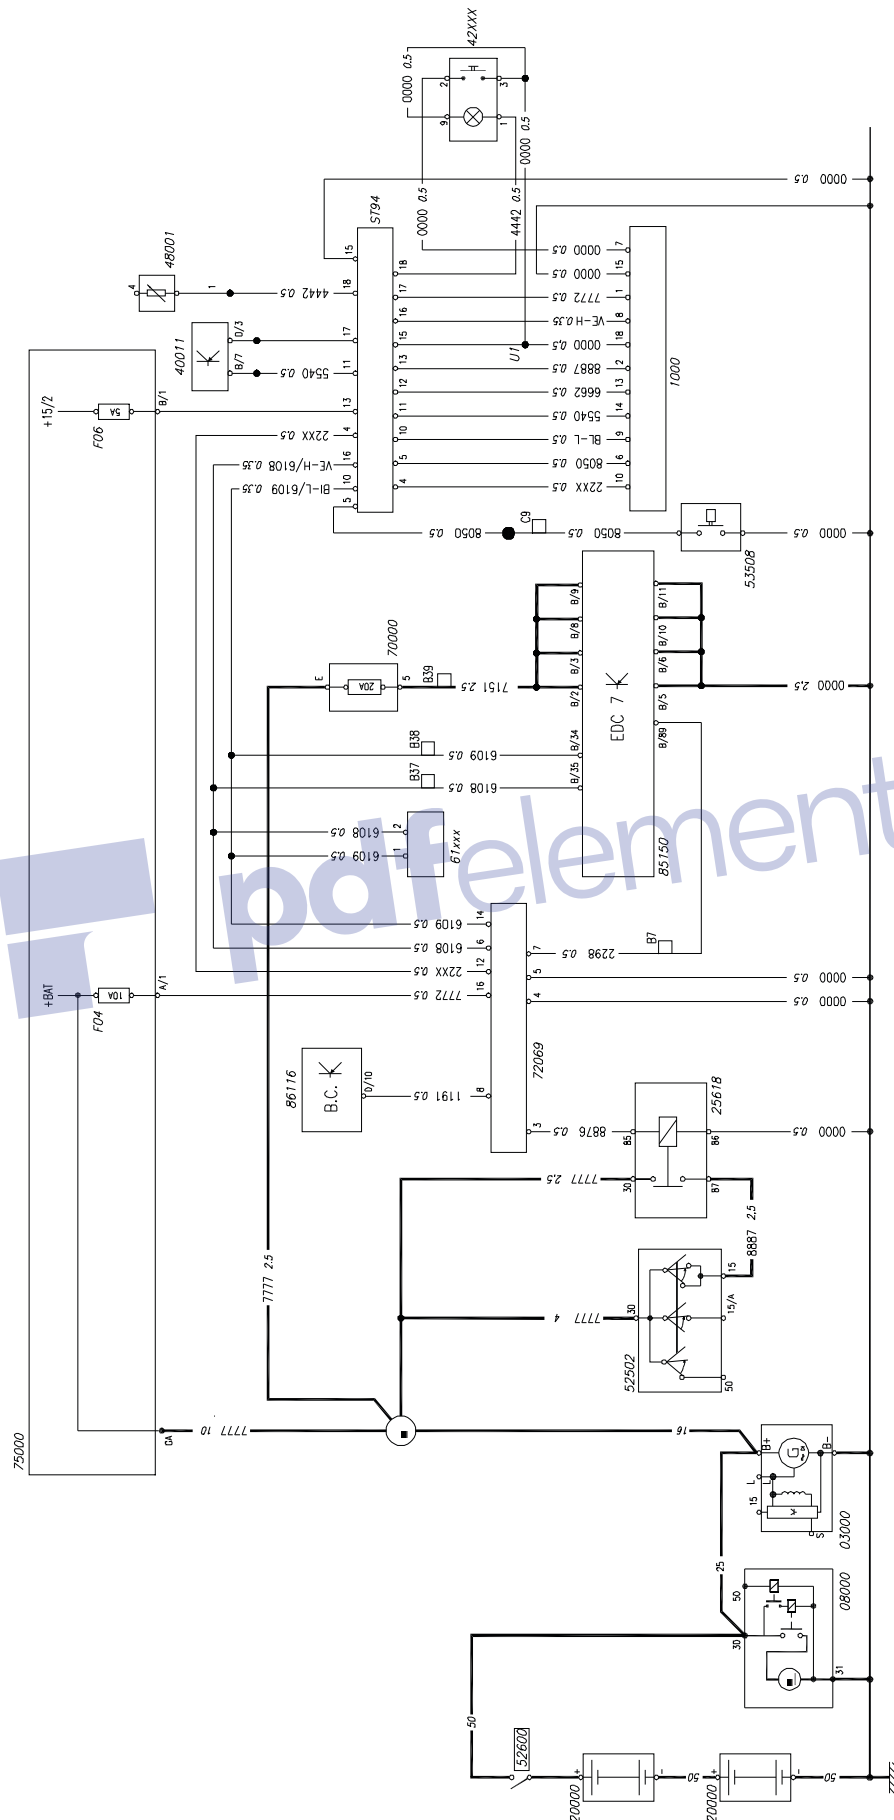


CAPÍTULO 11 - ESQUEMAS ELÉTRICOS

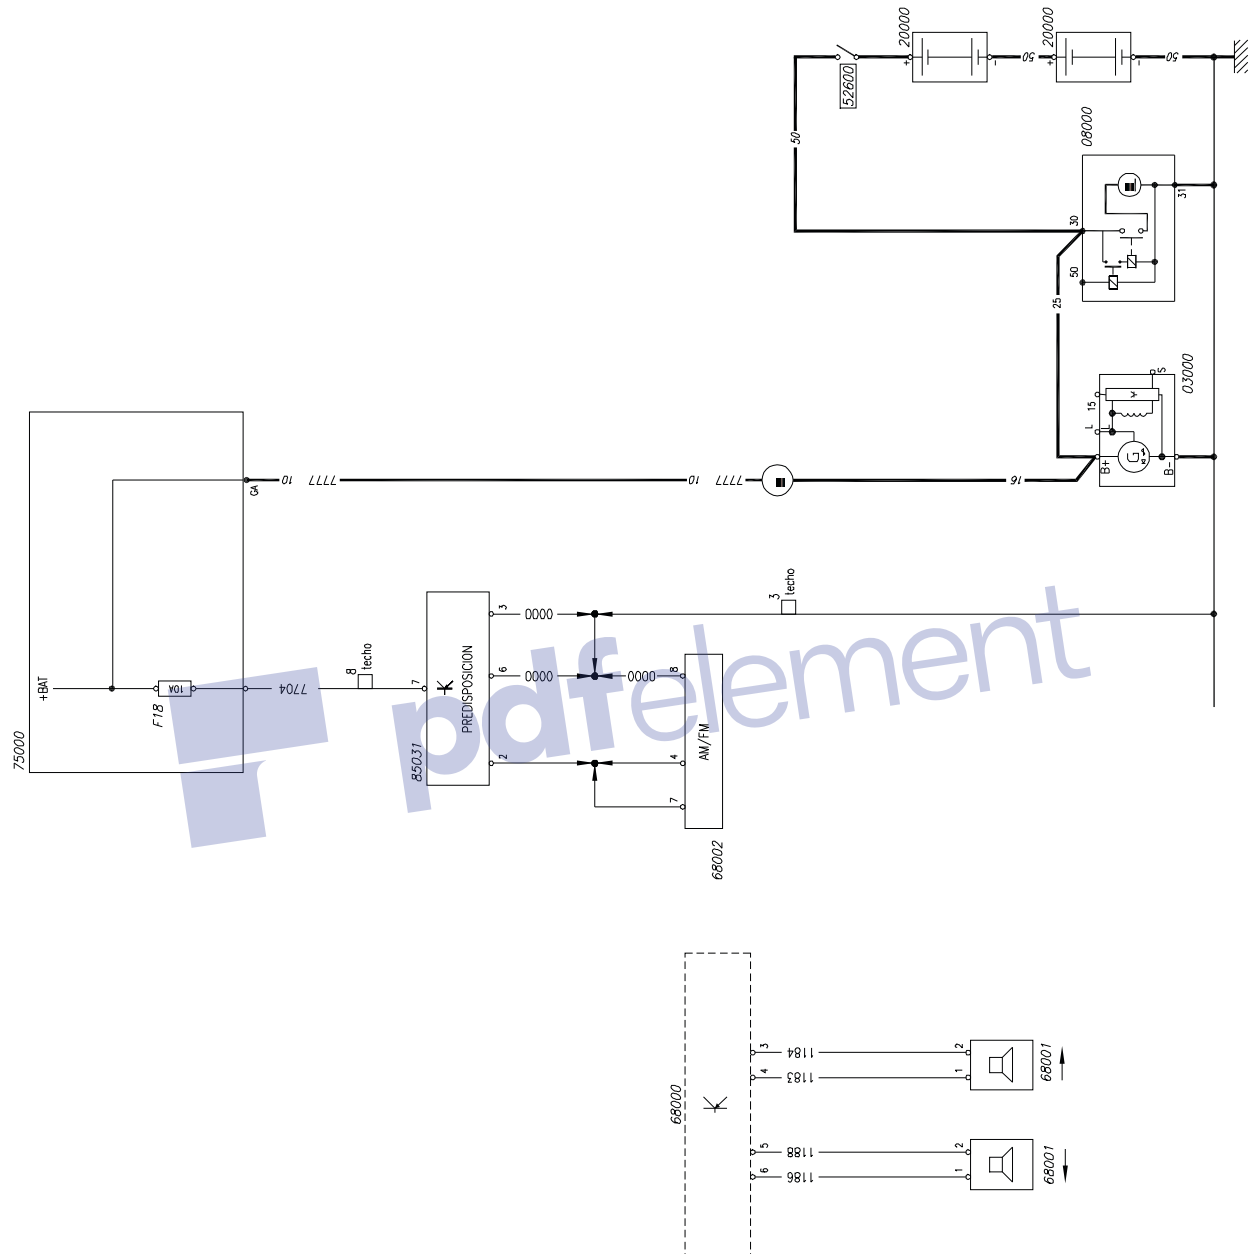


4. Painel de instrumentos principal

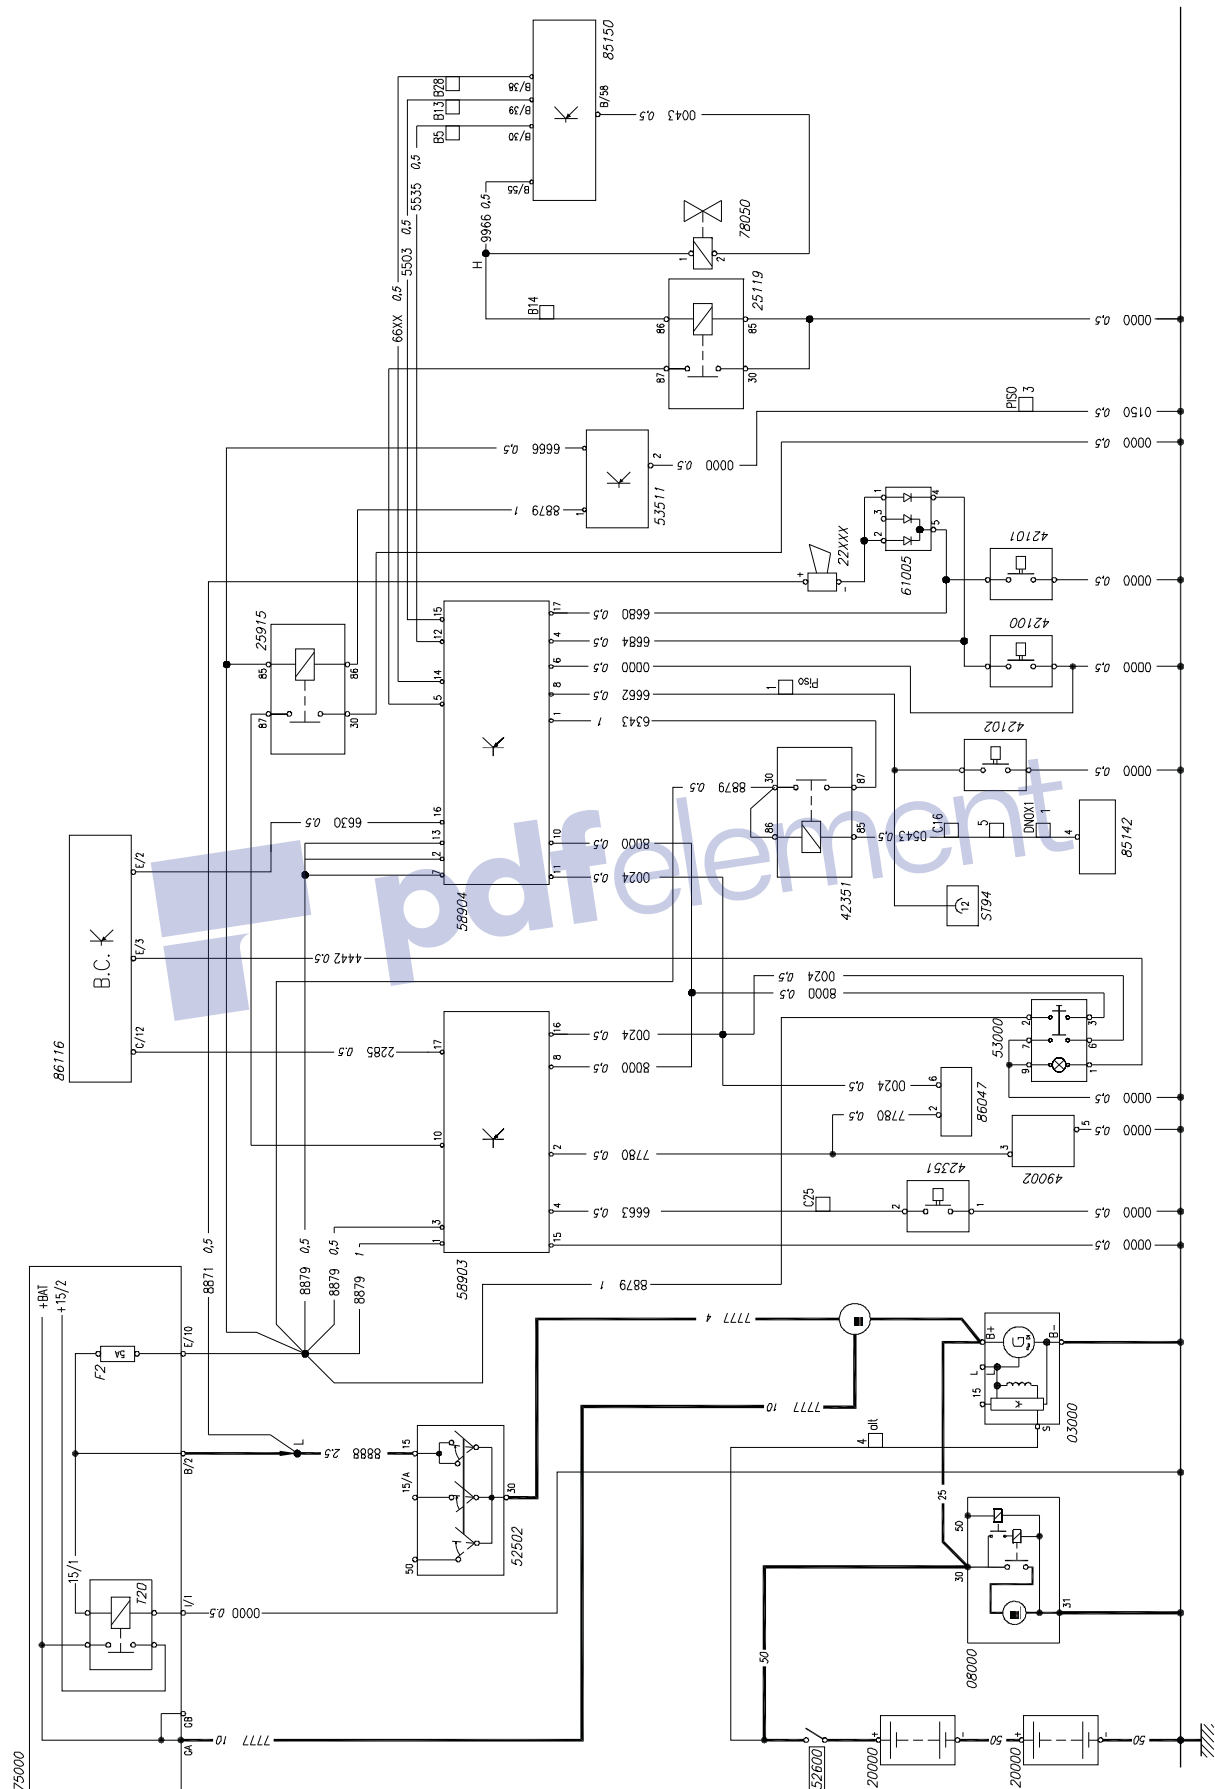


5. Painel de instrumentos secundário

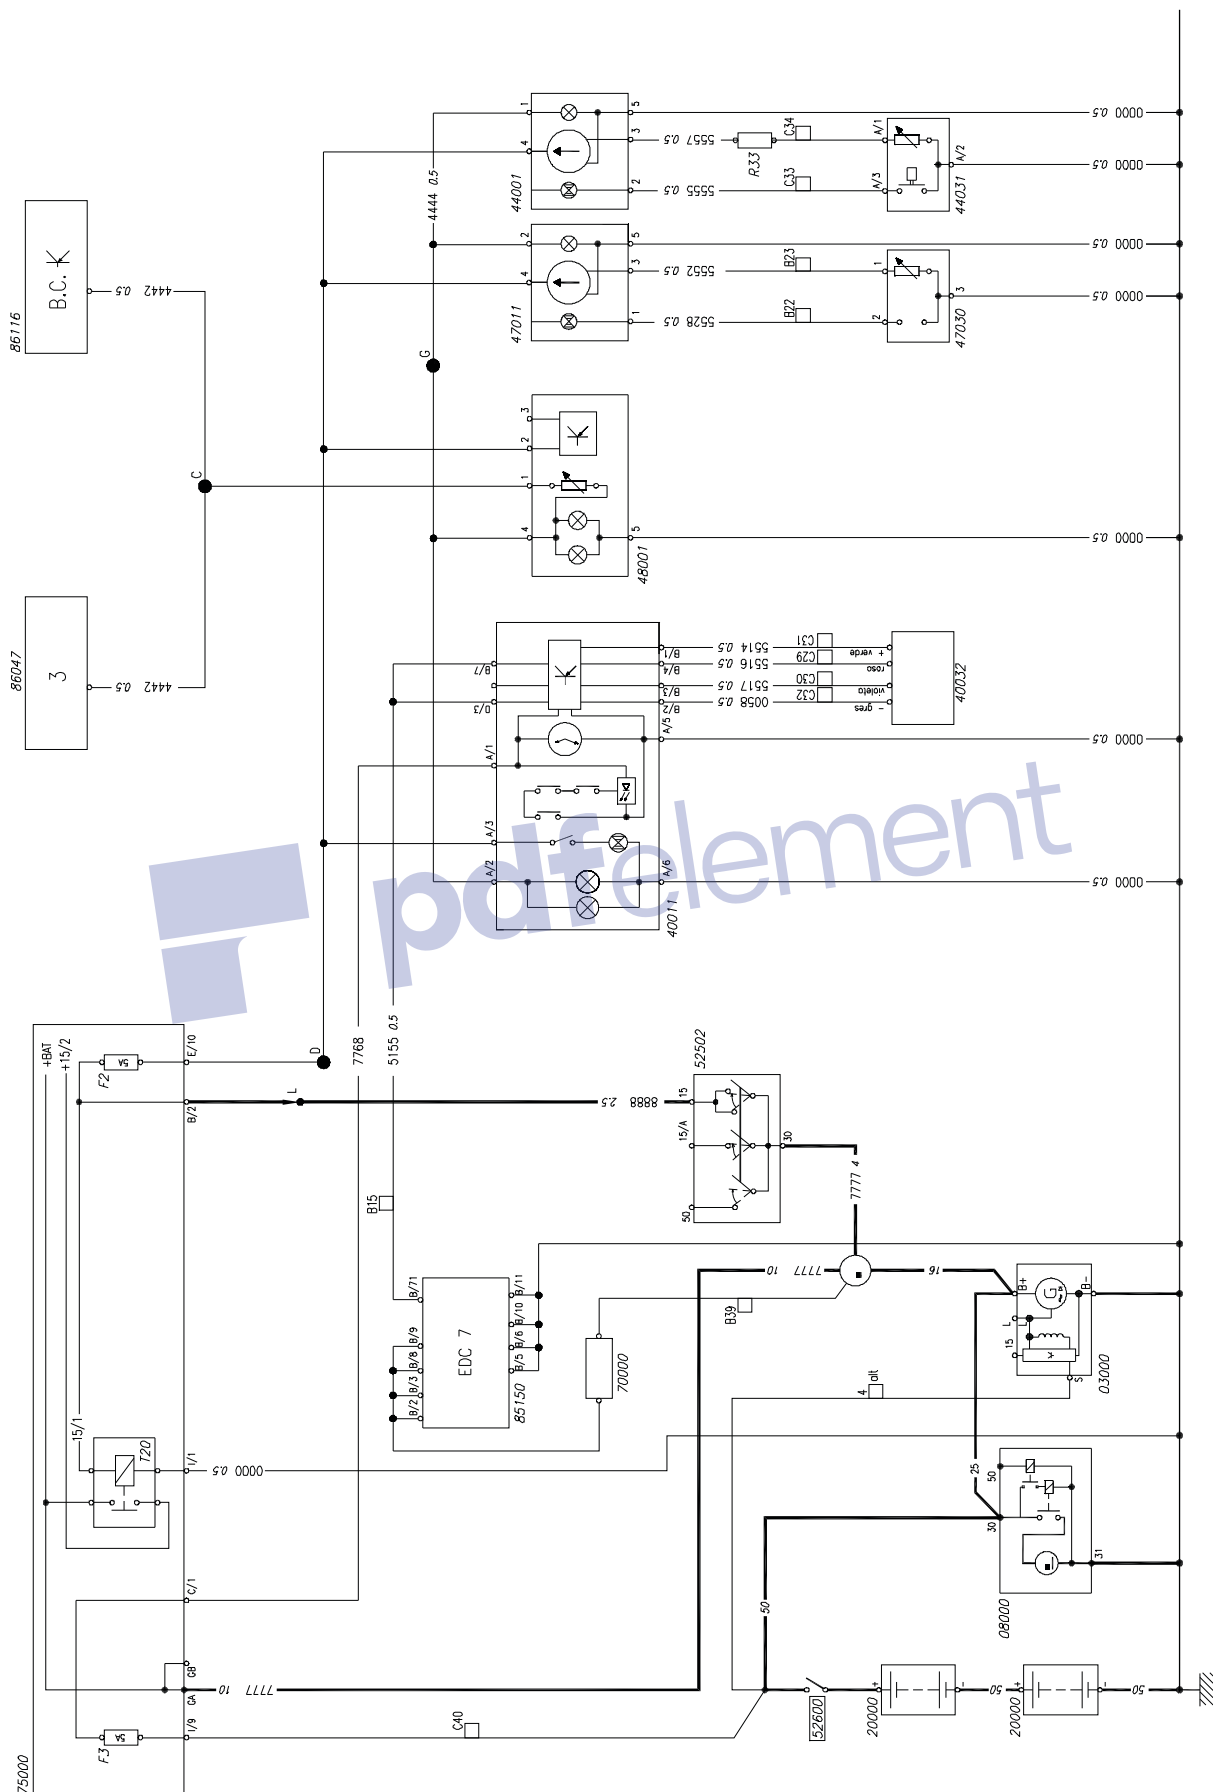


CAPÍTULO I - ESQUEMAS ELÉTRICOS

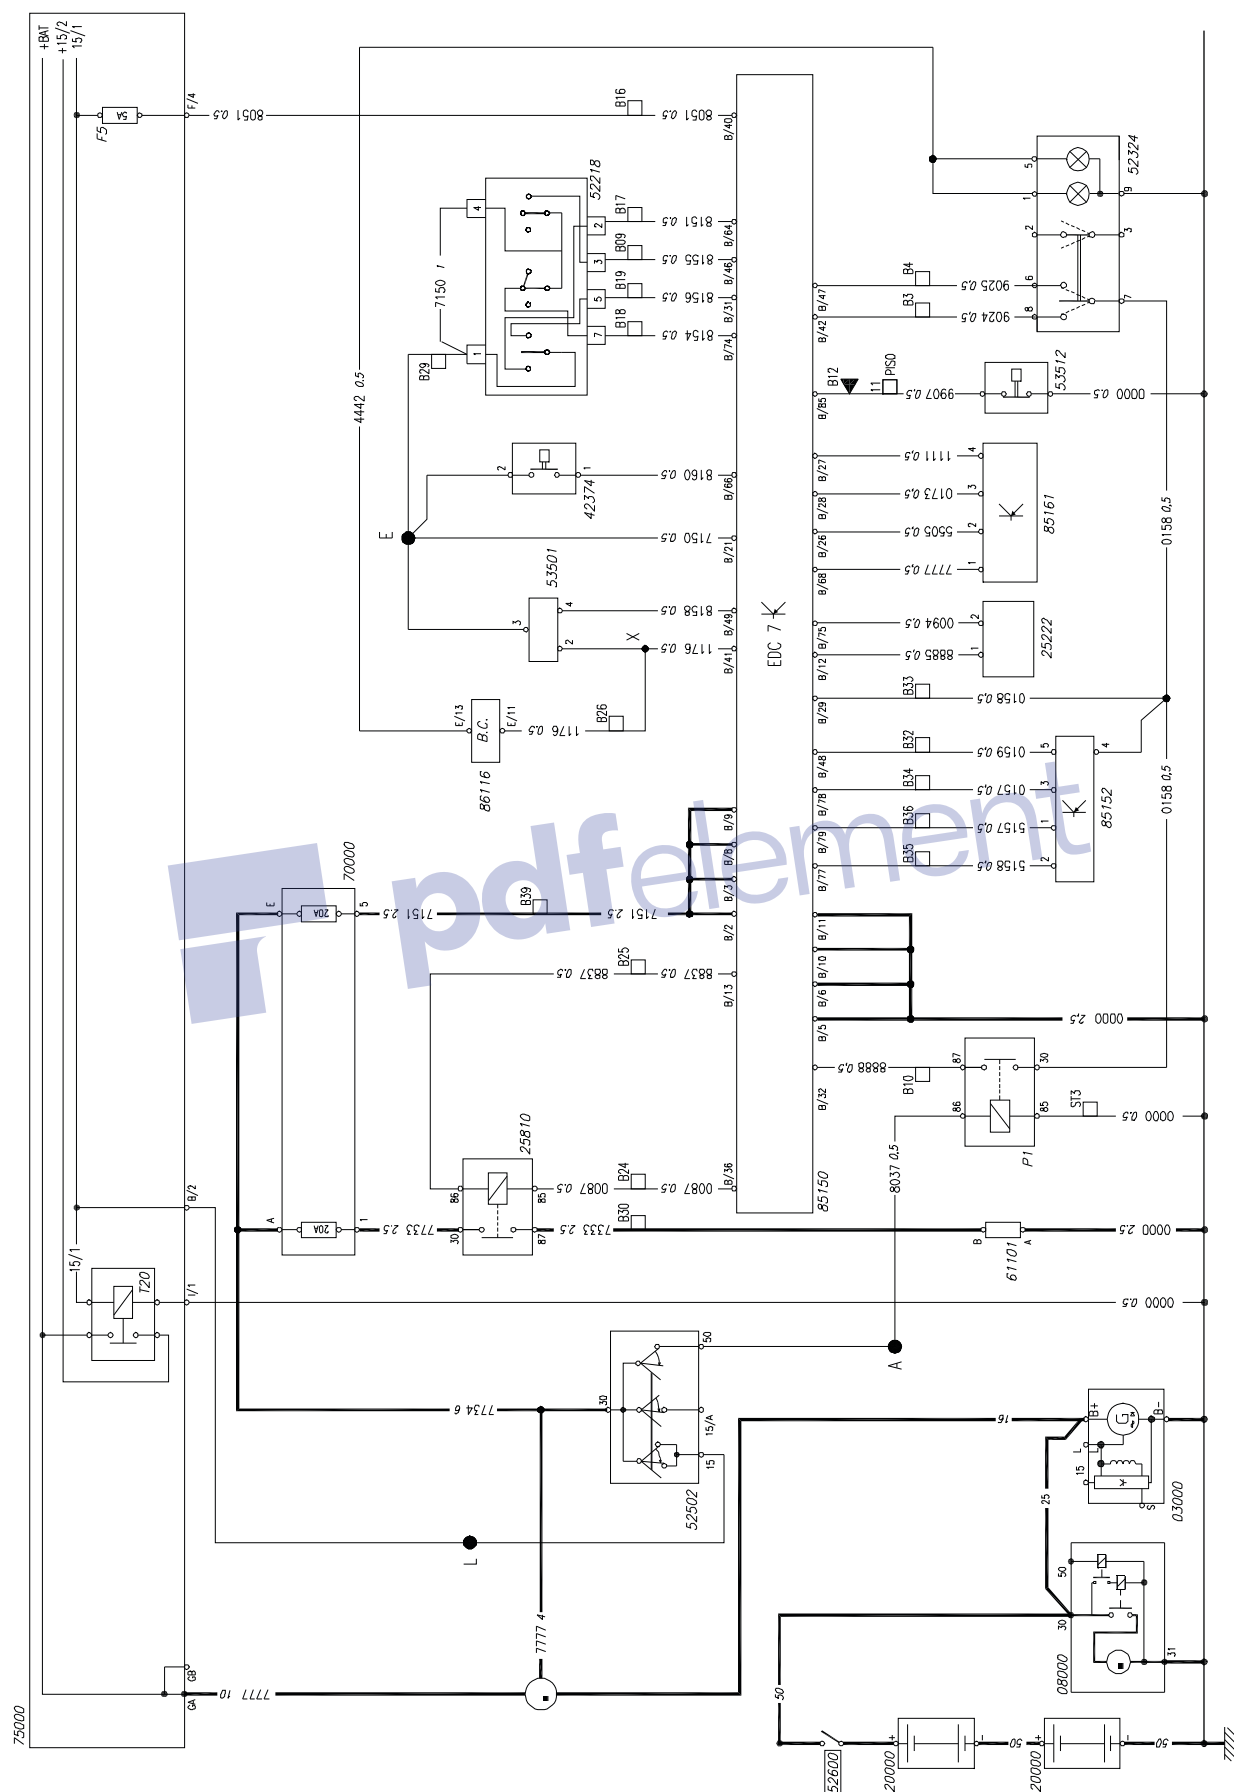


7. Aquecedor elétrico

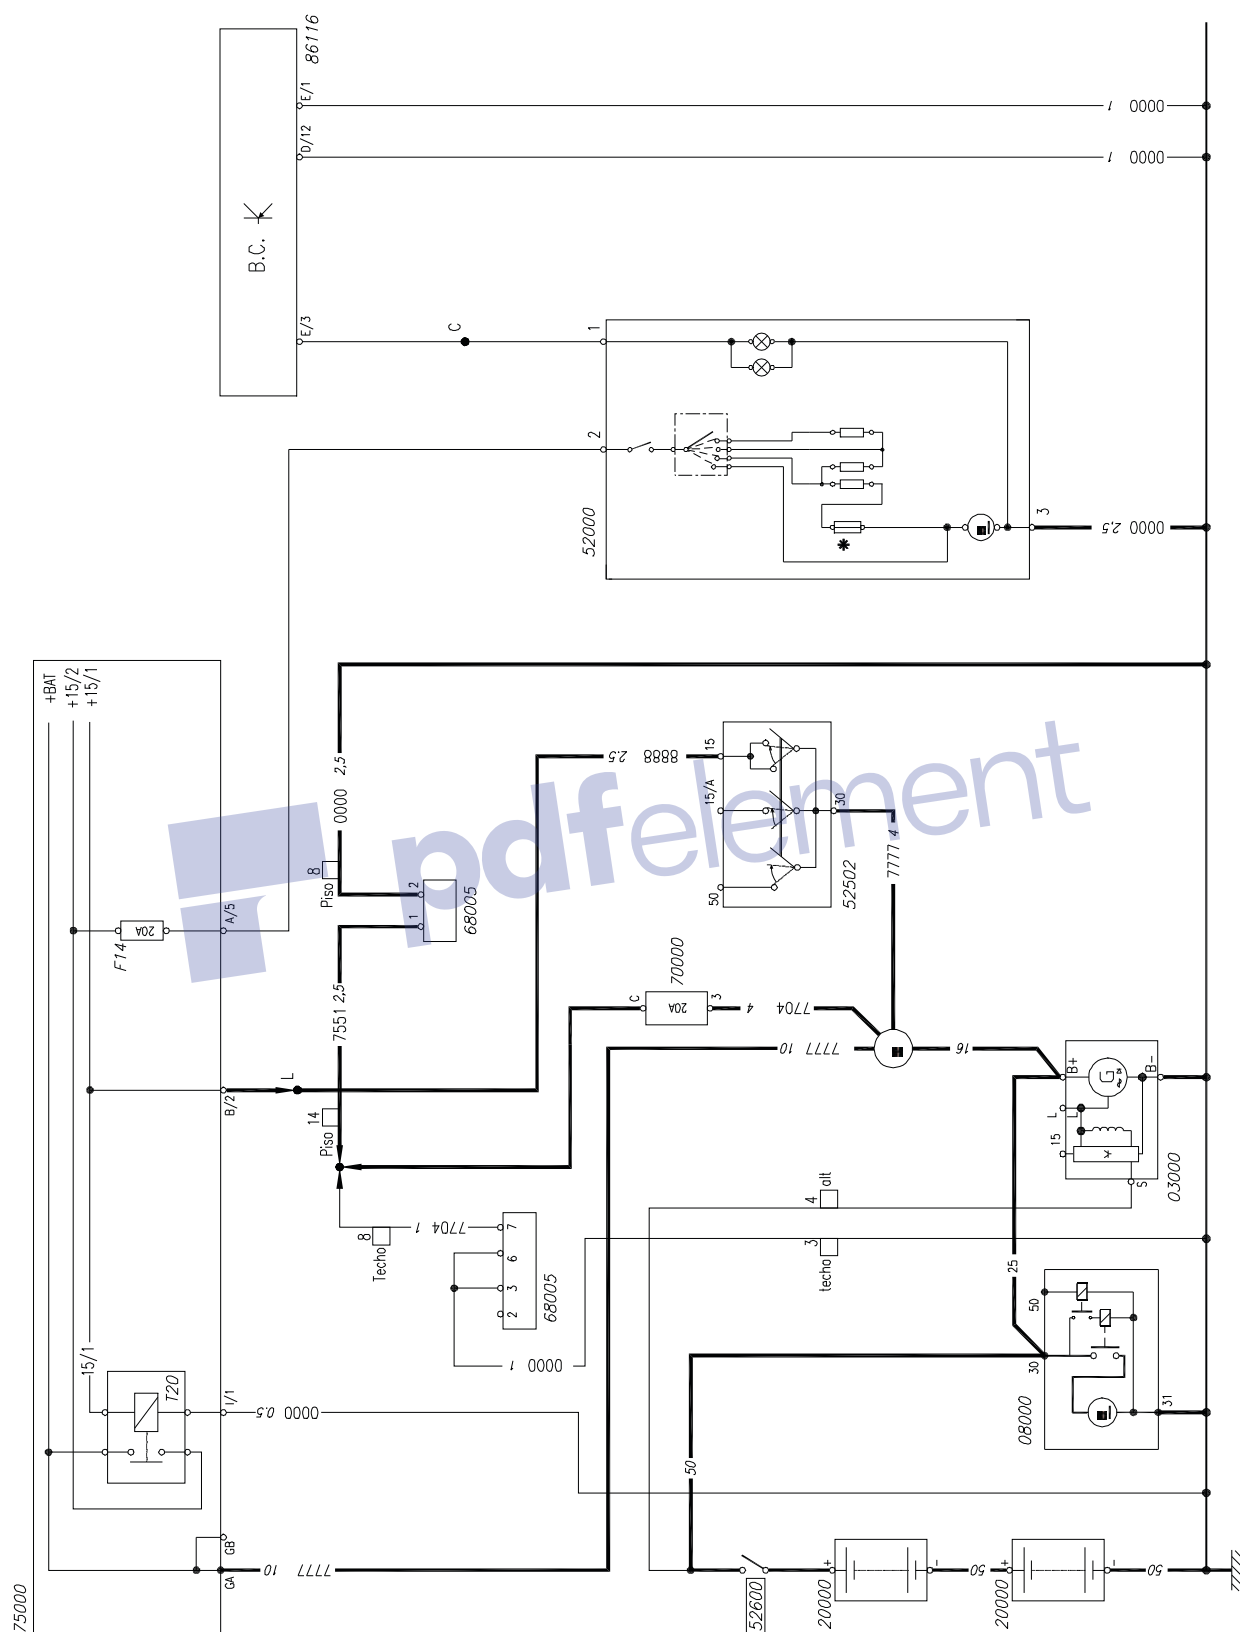


8. Limpador do para-brisa e lavador do para-brisa

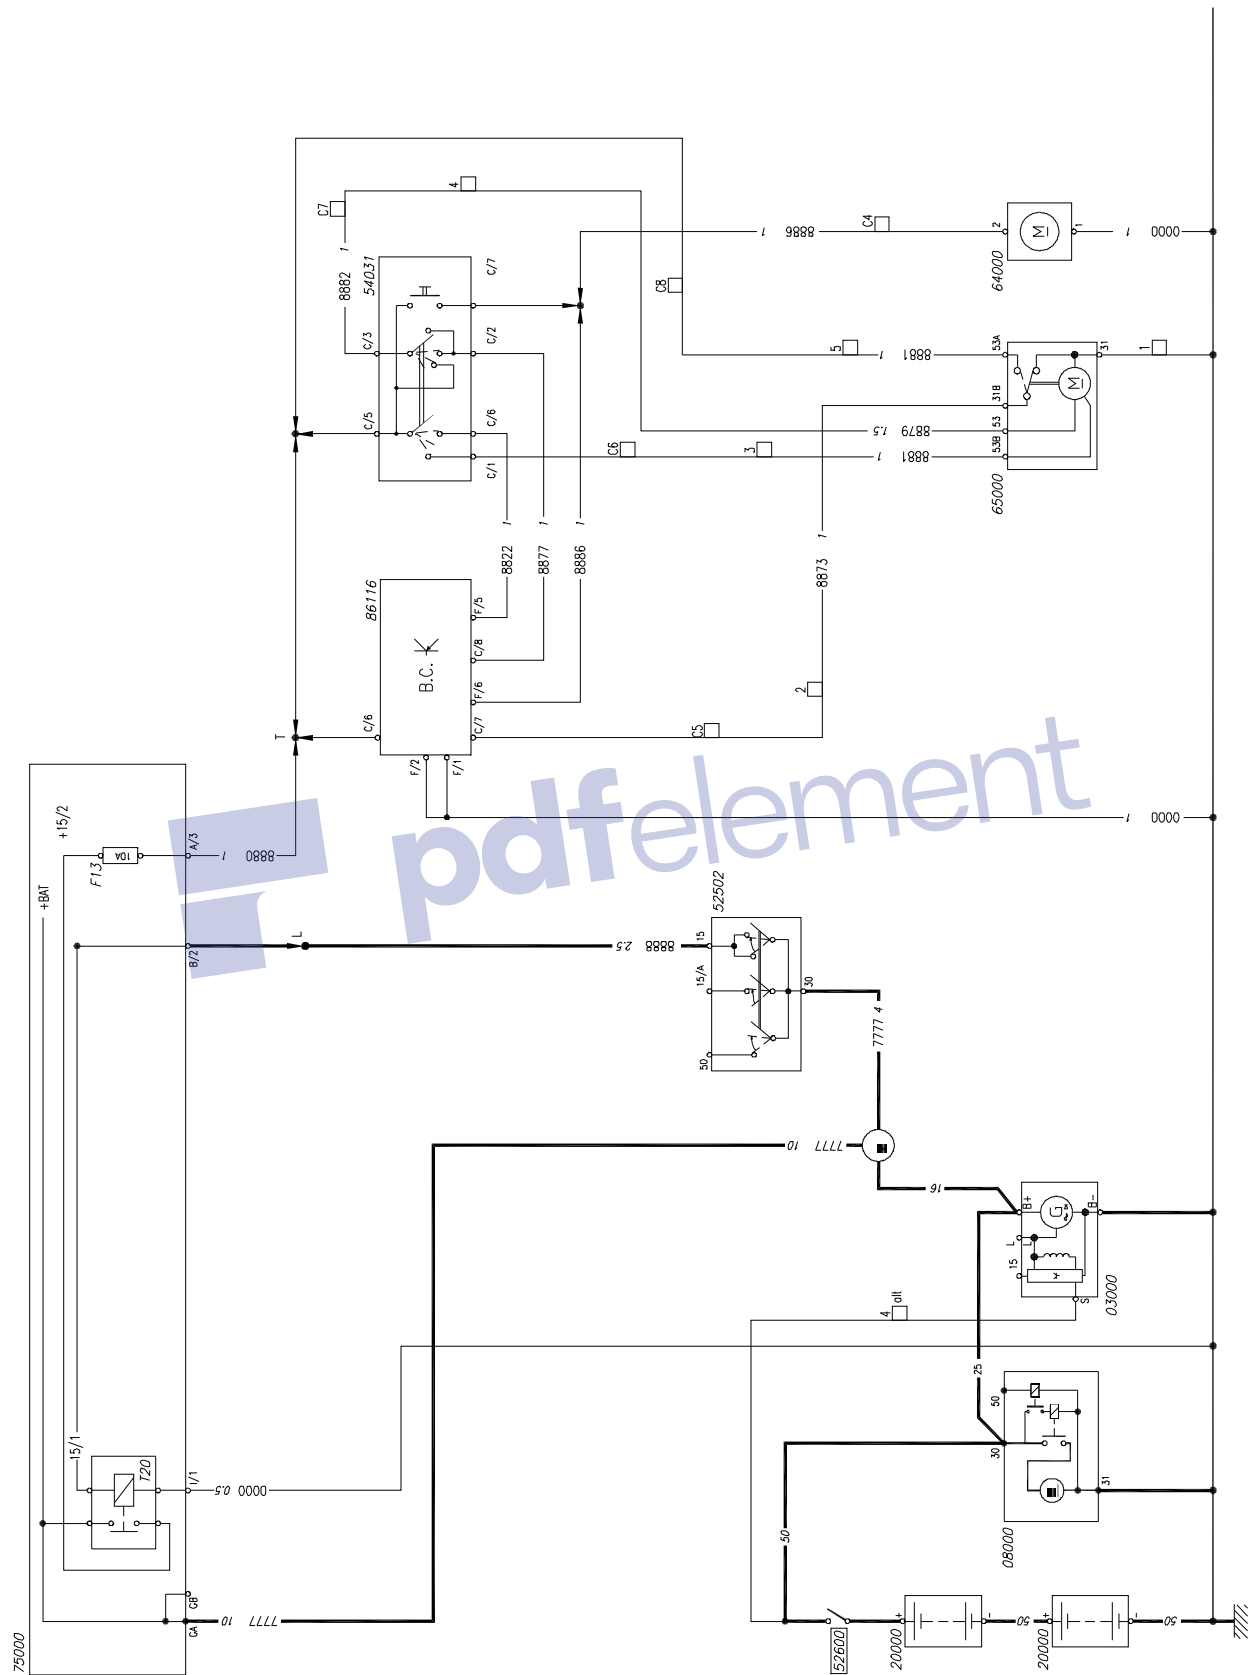


9. Alerta acústico

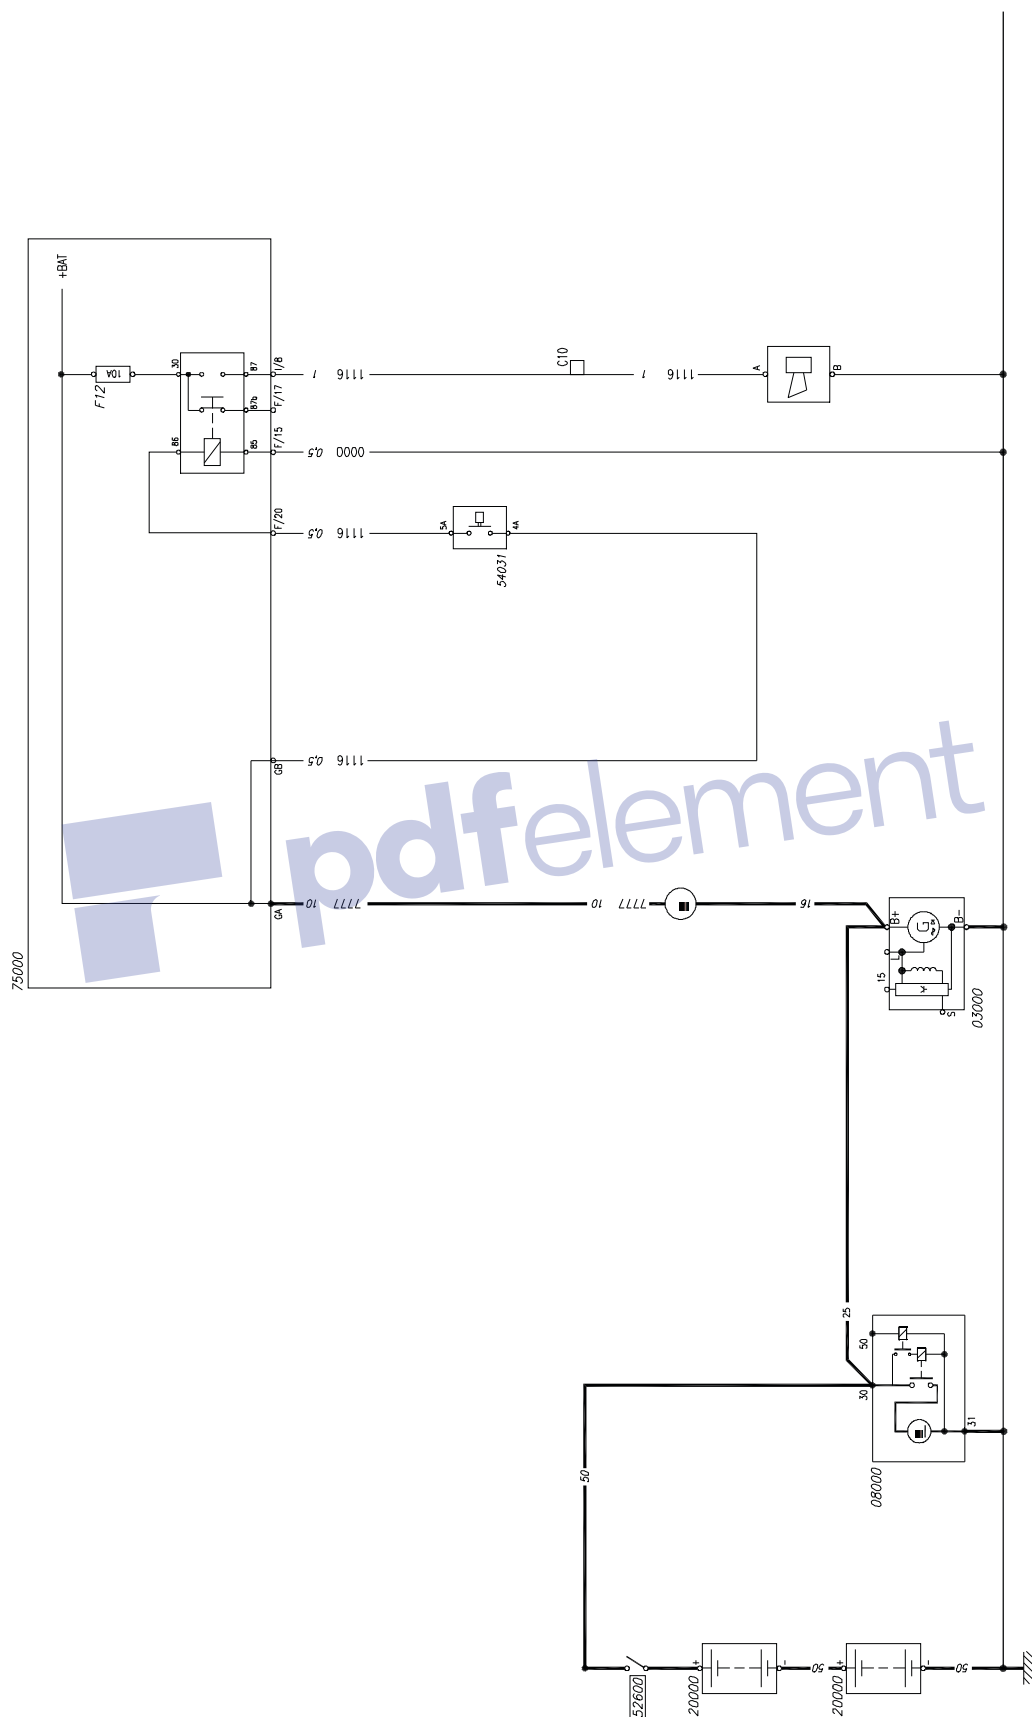


CAPÍTULO I - ESQUEMAS ELÉTRICOS

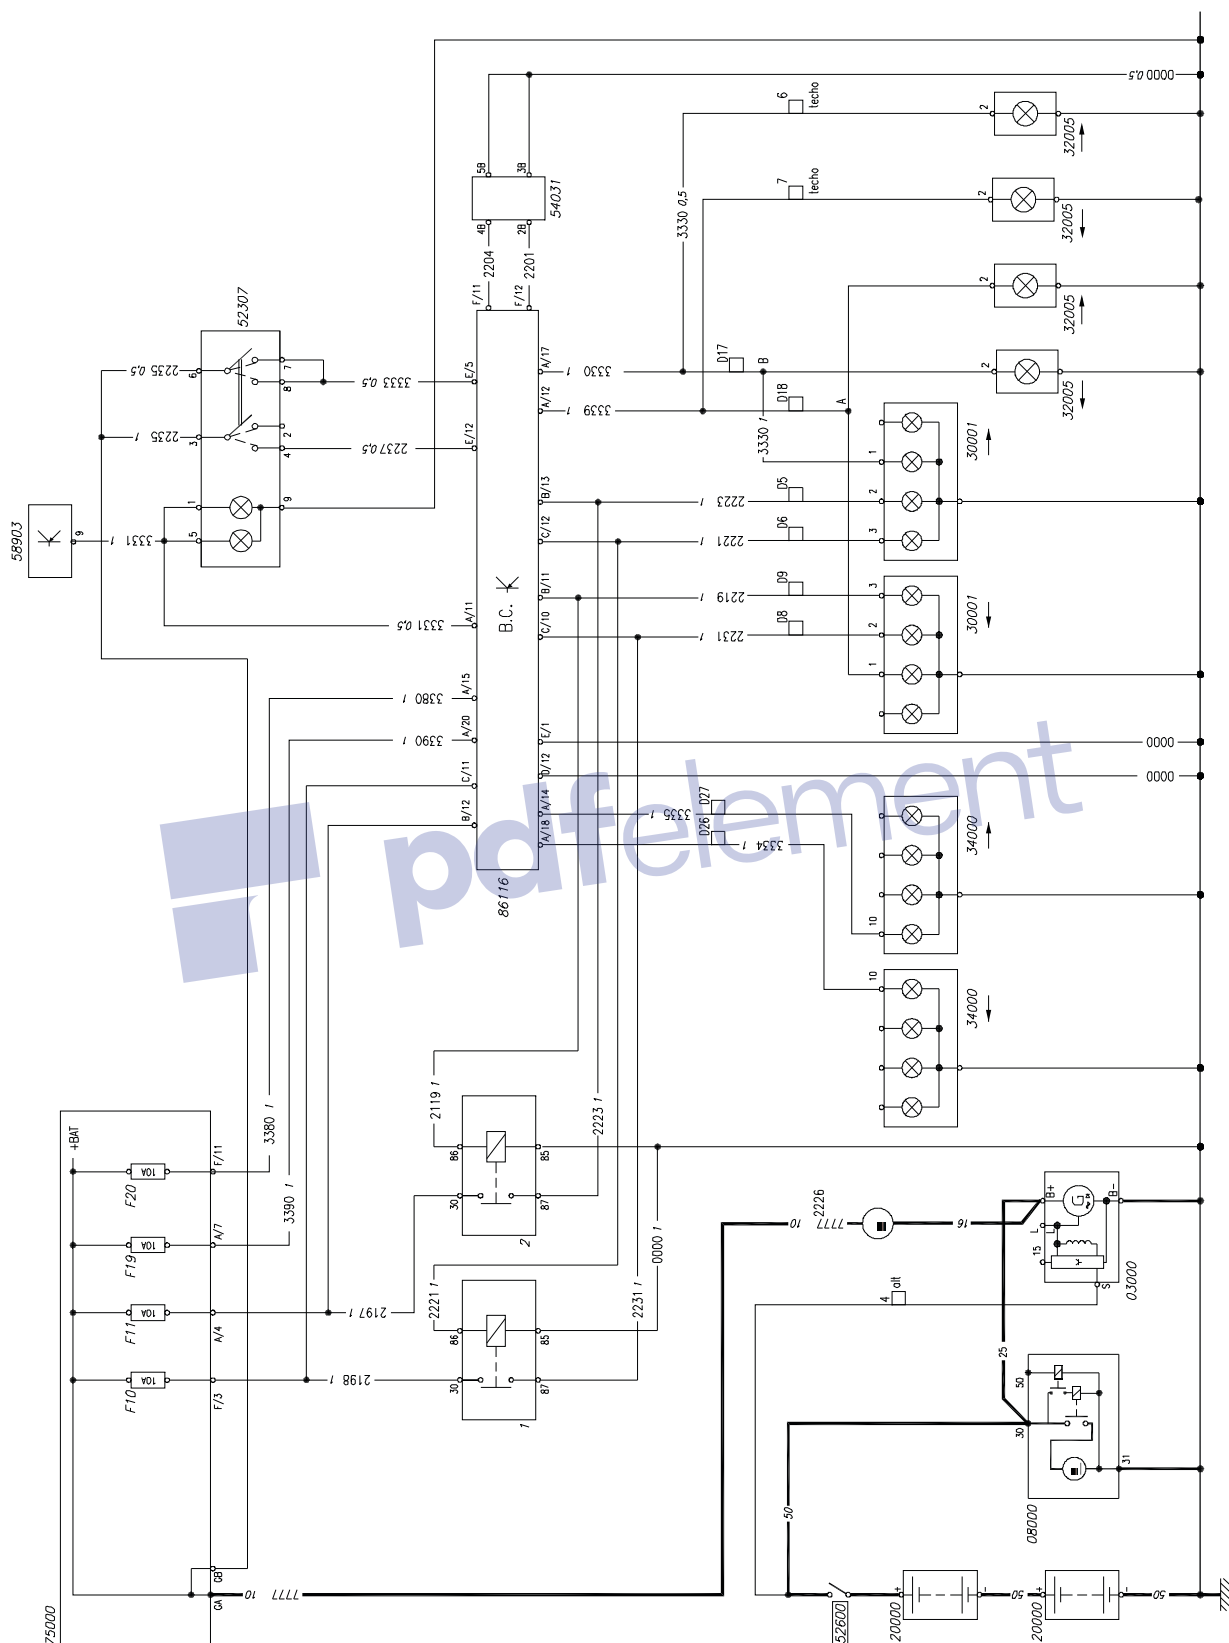


II. Luzes de direção e luzes de emergência

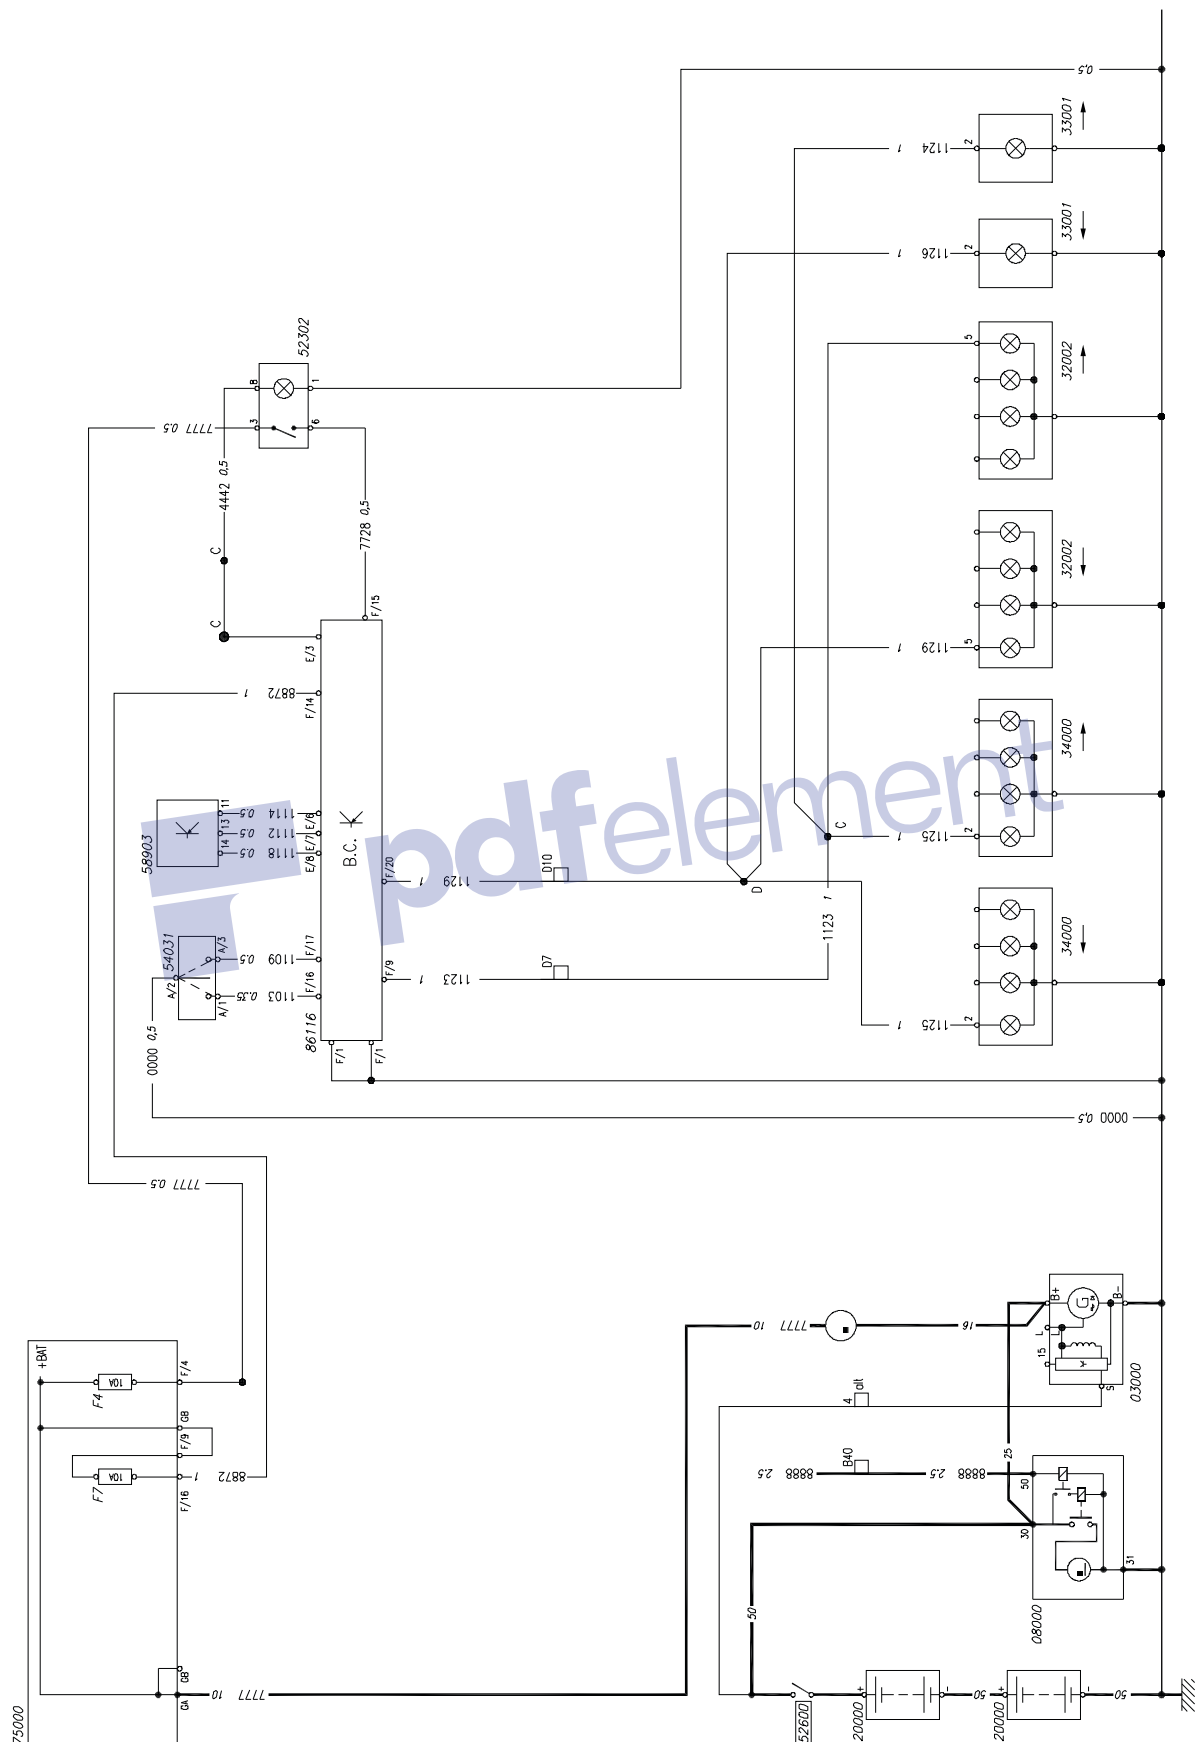


12. Luzes de freio, ré e placa

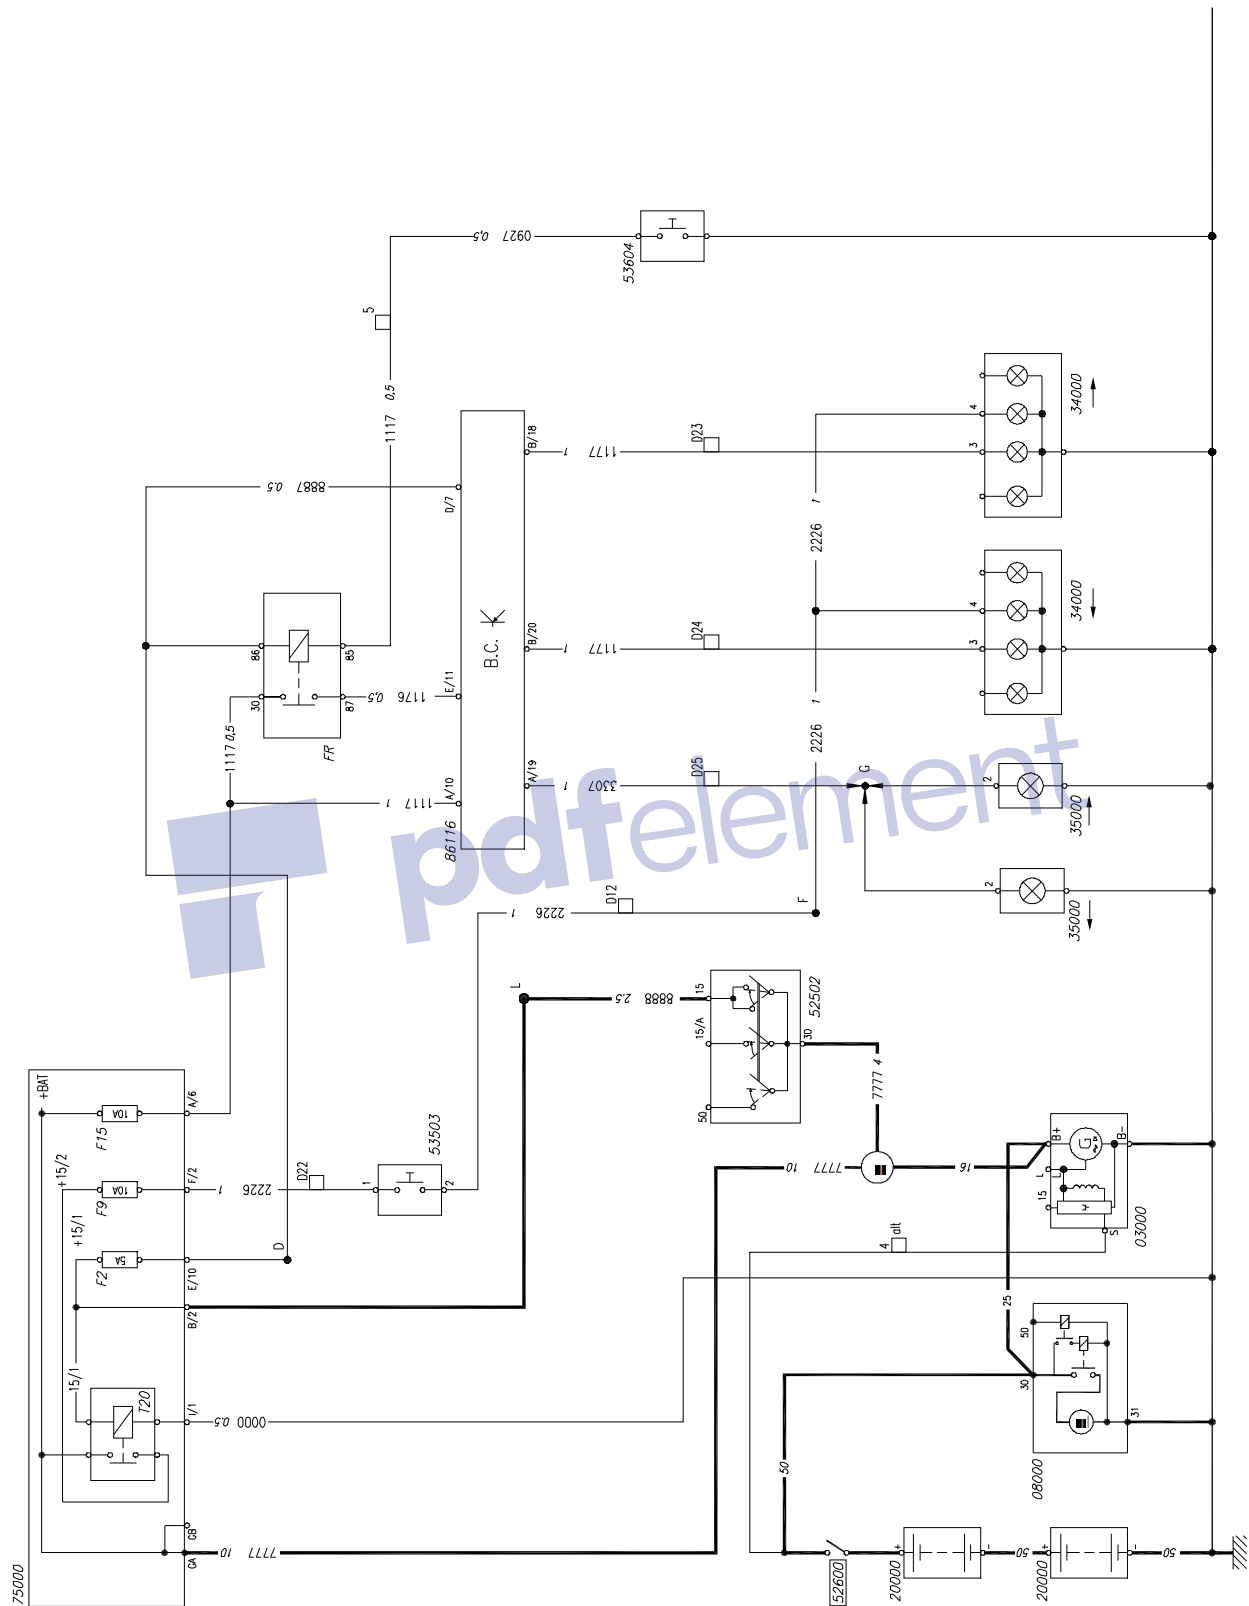


13. Iluminação interna

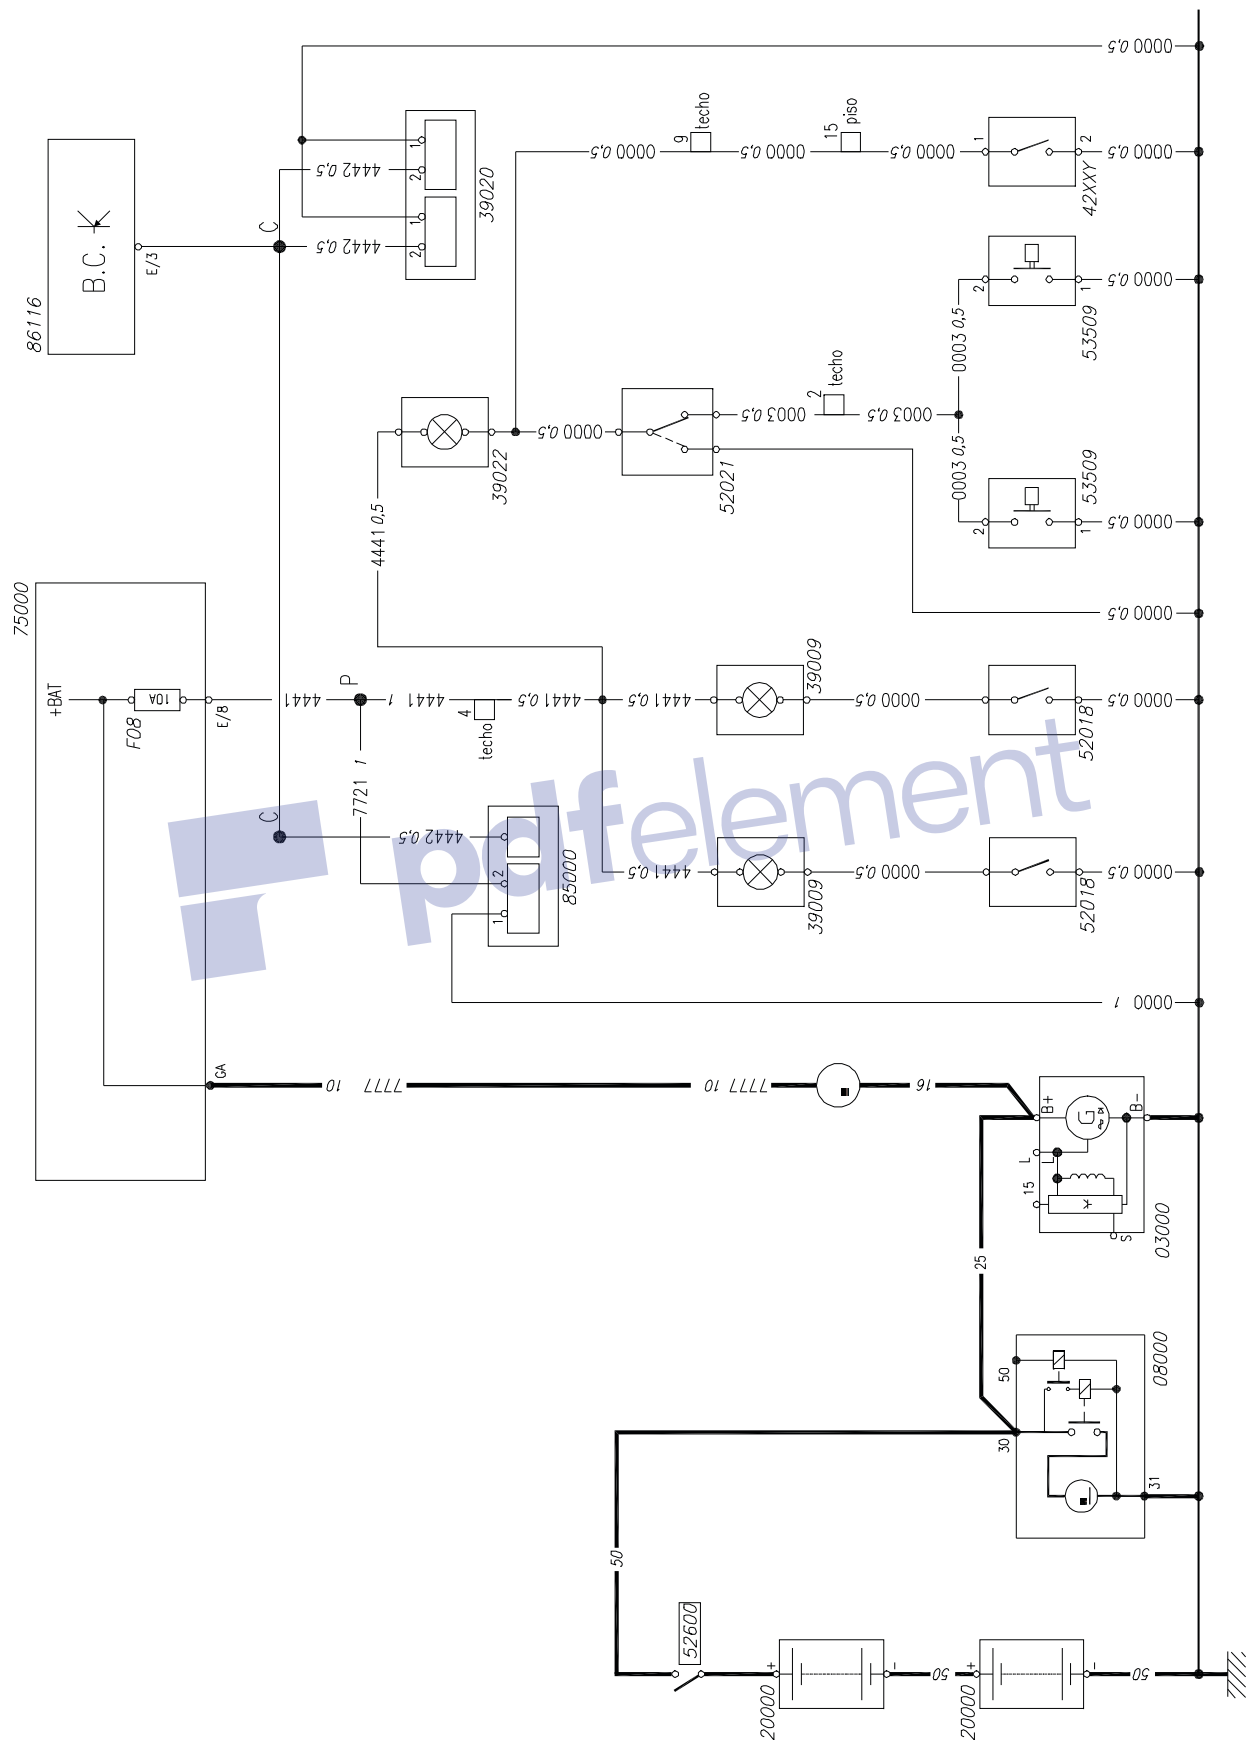


14. Reboque e tomada para implementadores

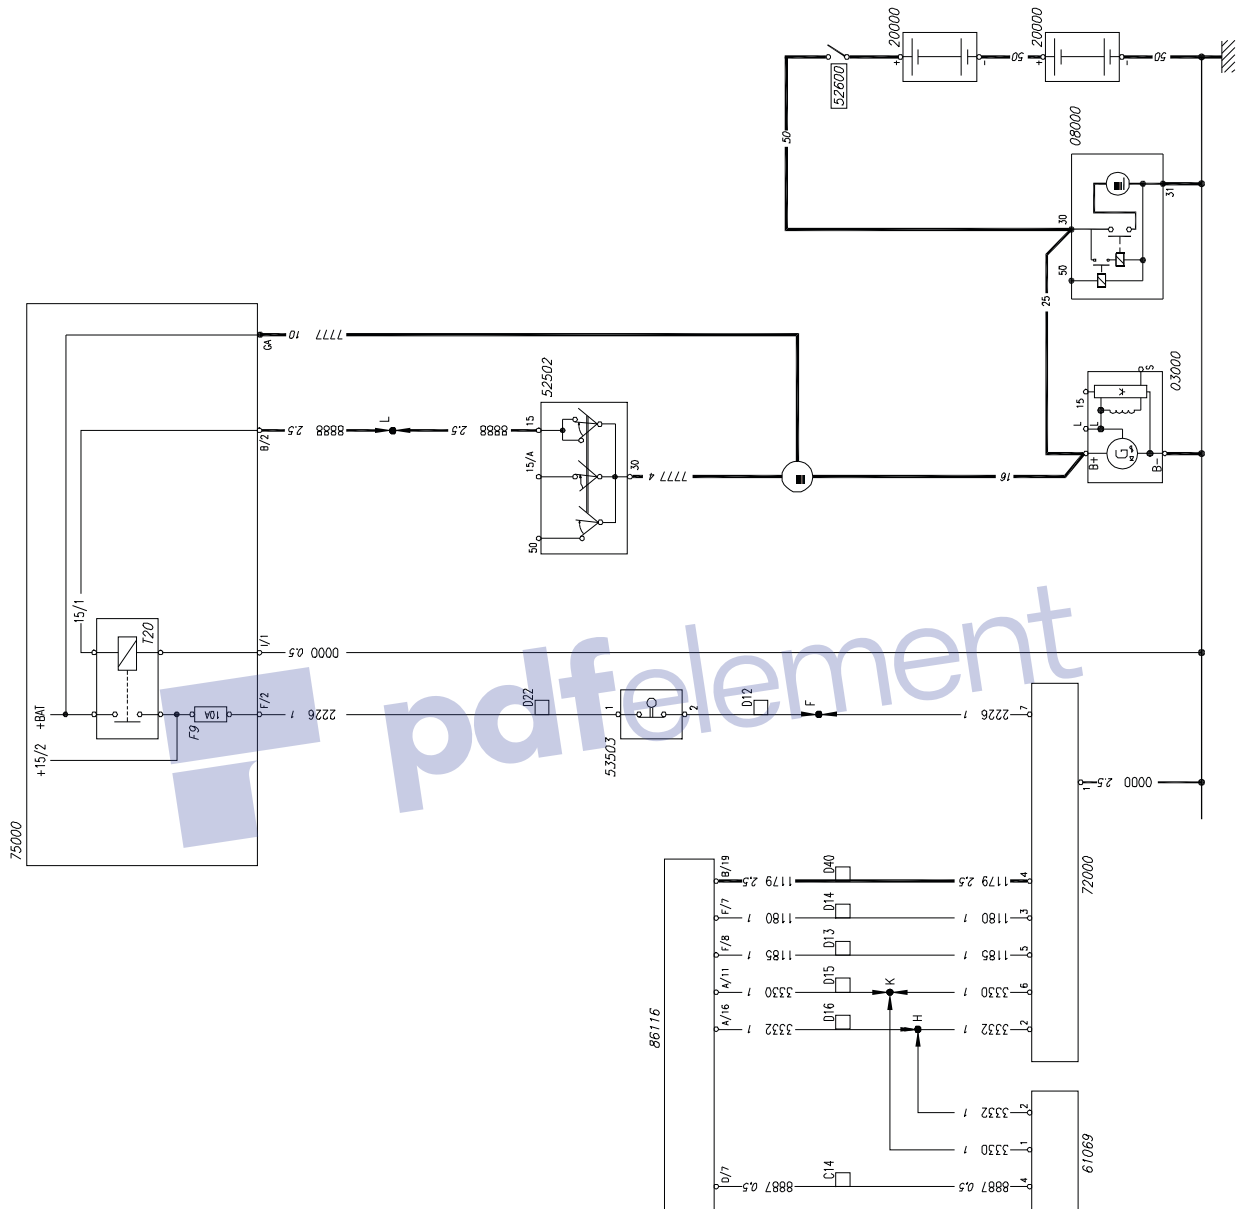


15. Tomada TDF

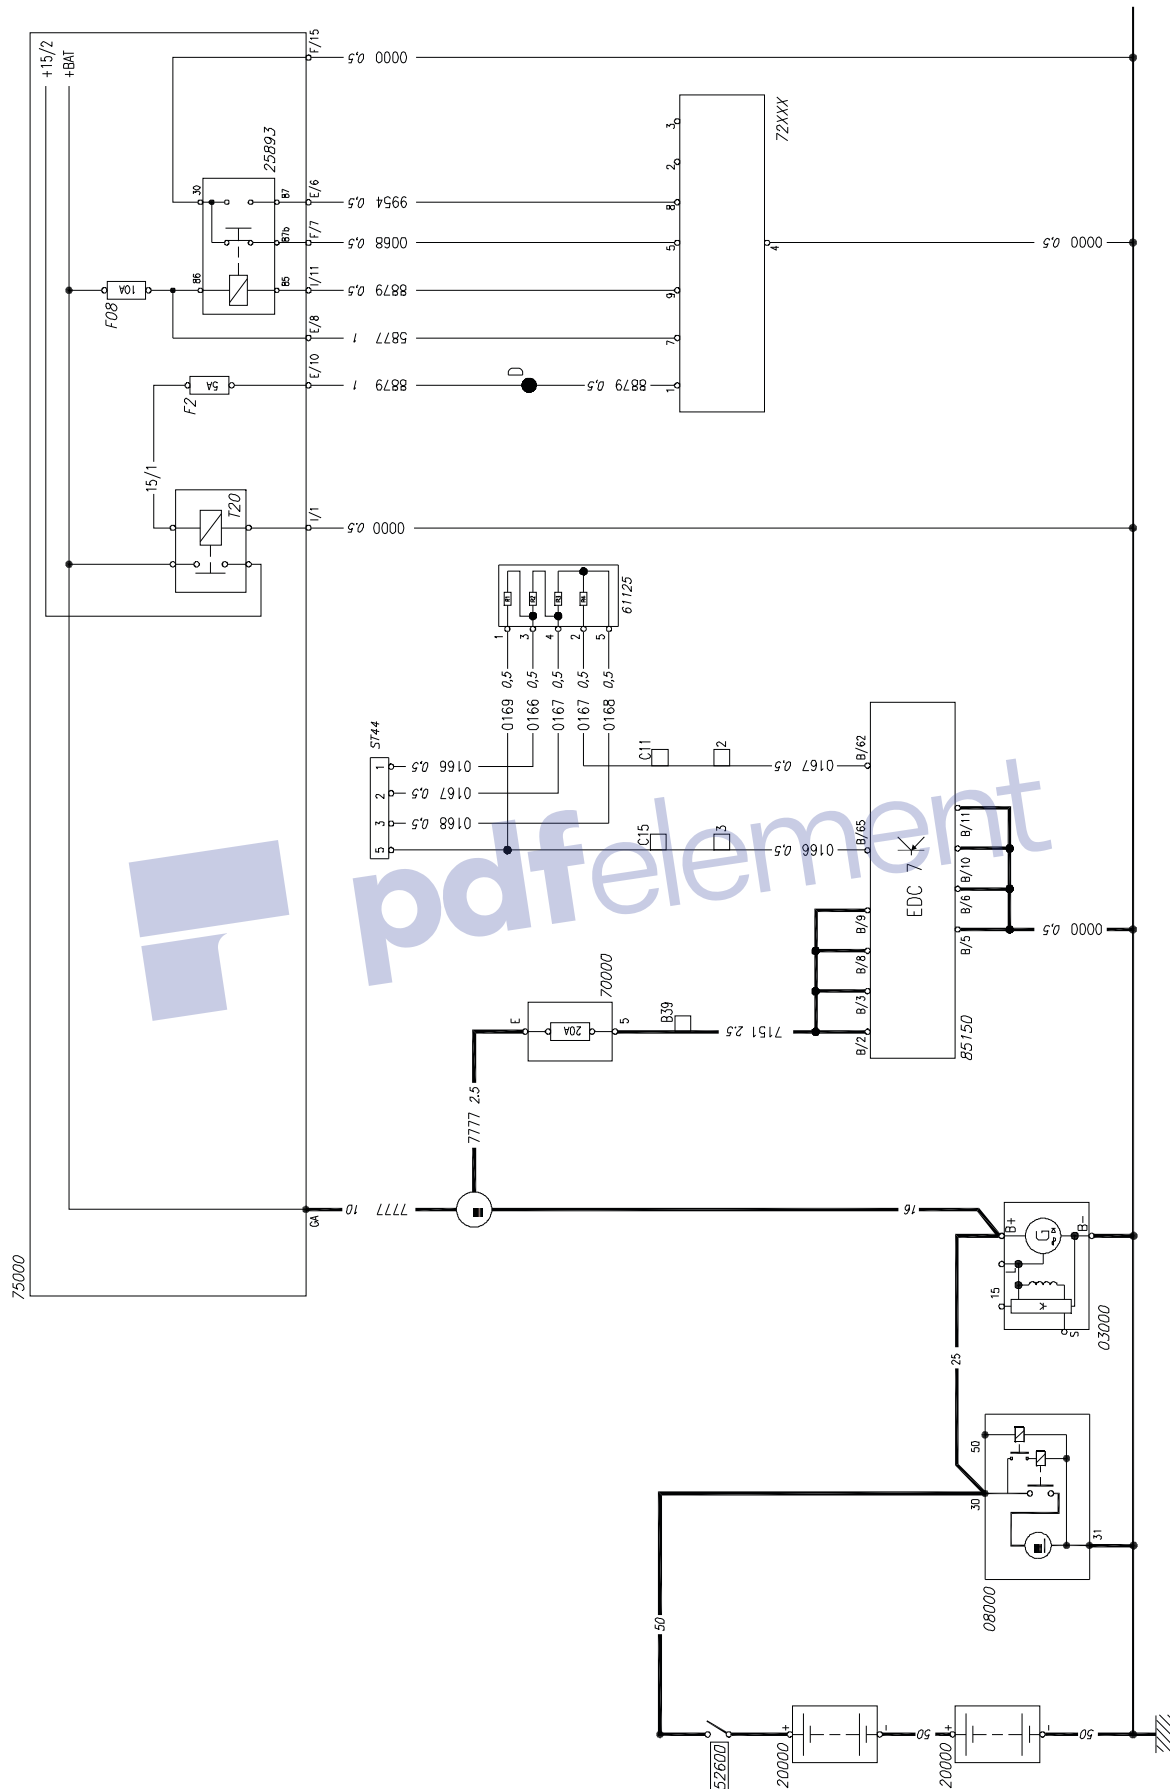

CAPÍTULO I - ESQUEMAS ELÉTRICOS

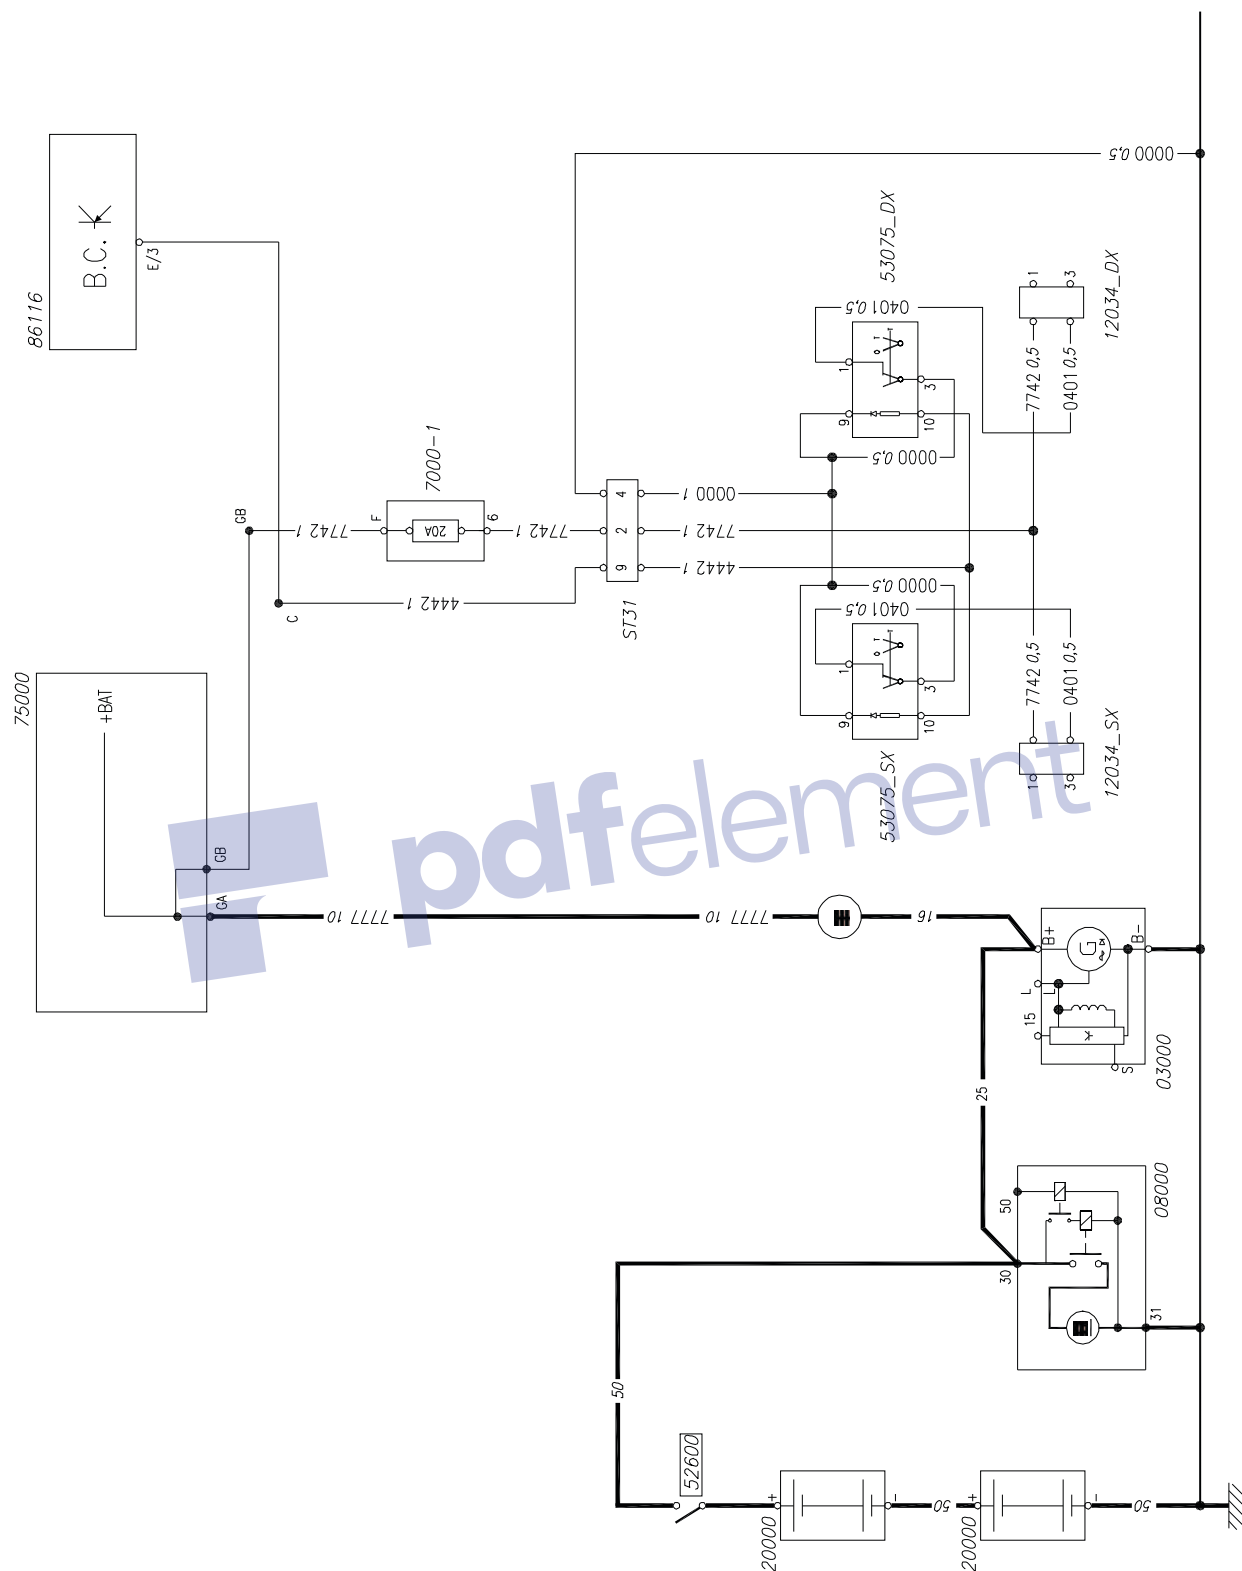

CAPÍTULO 11 - ESQUEMAS ELÉTRICOS

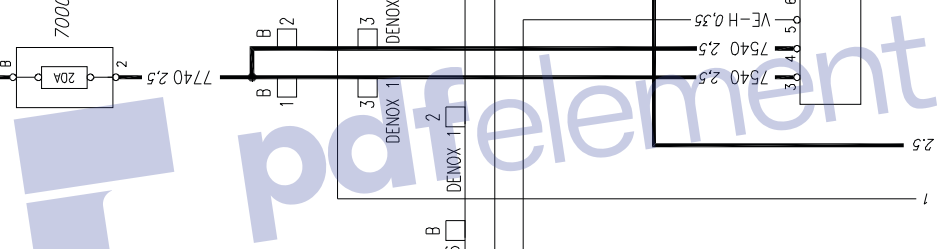

Lista de componentes

03000	Alternador-retificador com regulador de tensão incorporado
08000	Motor de partida
1000	Módulo rastreador
12034	Motor abertura compartimento ferramentas
20000	Bateria
22xxx	Sinalização acústica para insuficiente ar freios
25119	Interruptor remoto para sinalização freio motor ativado
25222	Interruptor remoto para habilitação ativação termo-partida
25618	Interruptor remoto descarga de potência
25810	Interruptor comando aquecimento óleo diesel
25847	Interruptor comando motor basculamento cabine
25893	Interruptor remoto para inserção TDF (Power Take-Off) total
25915	Interruptor remoto para consenso sinalização cabine desengatada
30001	Farol de luzes baixas e de posição com lanterna
32005	Luz de cauda dianteira
33001	Luzes de direção
32002	Luzes de direção dianteira
34000	Farol traseiro multifunção
35000	Iluminação placa
39009	Luzes de leitura
39020	Lâmpadas iluminação cinzeiro
40011	Tacógrafo eletrônico
40032	Transmissor para tacógrafo eletrônico
42030	Caixa de distribuição acústica para sinalização insuficiente ar freios
42100	Interruptor para sinalização pressão ar dianteiro
42101	Interruptor para sinalização pressão ar traseiro
42102	Interruptor para sinalização do freio de mão ativado
42351	Interruptor para indicação filtro de ar obstruído
42374	Interruptor na embreagem para EDC
44001	Indicador nível combustível c/luz de aviso incorporada
44031	Transmissor indicador nível combustível com contato para luz de alarme reserva
47011	Termômetro água motor c/luz de aviso incorporada
47030	Transmissor para termômetro sinalização temperatura água motor
47042	Sensor da temperatura combustível
48001	Conta-giros eletrônico
48035	Sensor rotações do motor
48042	Sensor rotações do motor em distribuição
49002	Contador horas
52000	Aquecedor elétrico
52018	Interruptor para luzes de leitura
52021	Interruptor para luzes internas
52218	Desviador para serviço cruise control da cabine ou da parte externa da cabine

52302	Comutador com luz de aviso incorporada para comando luzes de emergência
52307	Comutador de luzes externas
52324	Comutador espera motor
52502	Comutador com chave para serviços com partida
52600	Interruptor geral de corrente
53000	Teste lâmpadas
53075	Interruptor instável de abertura do compartimento de ferramentas
53501	Interruptor luzes de freio
53503	Interruptor ligação luzes ré traseiras
53508	Interruptor anti-partida com marchas engatadas
53509	Interruptor ligação luzes internas
53511	Interruptor sinalização cabine desengatada
53512	Interruptor para anti-partida motor com freio de mão desativado
53604	Interruptor freio cabine
54031	Comutador sinaleiras
58903	Quadro dez sinalizações óticas
58904	Quadro dez sinalizações óticas
61005	Retentor porta 1 diodo 1A
61069	Conector chassi 4 pinos para equipamentos (luzes)
61101	Resistência aquecimento diesel
61125	Retentor porta resistências para sistema Economy-Power e TDF (Power Take-Off)
61xxx	Resistência conector de 16 pinos para OBD (On Board Diagnose)
64000	Eletrobomba para lavador de para-brisa
65000	Conjunto limpador do para-brisa
68000	Aparelho radiorreceptor
68001	Alto-falante
68002	Antena
68005	Climatizador
70000	Suporte fusível auxiliar
72000	Conector de 7 pinos normal para conexão elétrica ao reboque
72069	Conector de 16 pinos para OBD (On Board Diagnose)
72xxx	Espera TDF
75000	Central de interconexão
78013	Eletroválvula para pré-aquecimento motor
78050	Eletroválvula para motor
78247	Eletroválvula para injeção eletrônica
78266	Eletroválvula dosador módulo com SCR (Selective Catalytic Reduction)
82000	Aquecedor elétrico
85000	Acendedor
85031	Redutor de tensão
85140	Central eletrônica para gestão do módulo de bombeamento SCR (Selective Catalytic Reduction)
85141	Sensor de temperatura saída catalisador com SCR (Selective Catalytic Reduction)
85142	Sensor de nível e temperatura depósito ureia com SCR (Selective Catalytic Reduction)
85143	Sensor de temperatura entrada catalisador com SCR (Selective Catalytic Reduction)

- 85144 Detector de óxido de nitrogênio NOx com SCR (Selective Catalytic Reduction)
- 85149 Relé para inserção SCR (Selective Catalytic Reduction)
- 85150 Caixa de distribuição e gerenciamento motor EDC
- 85152 Sensor pedal acelerador
- 85153 Sensor da temperatura líquido refrigerante para EDC (Engine Diesel Control Unit)
- 85156 Sensor da temperatura e pressão de ar turbocompressor para EDC (Engine Diesel Control Unit)
- 85157 Sensor para regulação da pressão
- 85161 Sensores de ar de combustão, umidade relativa e temperatura com EDC (Engine Diesel Control Unit)
- 86116 Caixa distribuição multiplex Body Computer

 pdfelement